Tarjetas postales

Este tema incluye:

- "Directrices para Tarjetas postales" en la página 2-53
- "Impresión de tarjetas postales" en la página 2-53

Para pedir suministros, póngase en contacto con su distribuidor local.

Directrices para Tarjetas postales

Las tarjetas postales pueden imprimirse desde la bandeja 1 (MPT) o desde la bandeja opcional de sobres.

- Guarde las tarjetas postales no utilizadas en su embalaje original en posición plana. Conserve el producto dentro del embalaje original hasta que lo vaya a utilizar. Vuelva a introducir las tarjetas postales no utilizadas en su embalaje original y ciérrelo de nuevo para que estén protegidas.
- No guarde las tarjetas postales en lugares extremadamente húmedos, secos, fríos o calientes. El almacenamiento en condiciones extremas puede causar problemas en la calidad de impresión o atascos en la impresora.
- Renueve las existencias con frecuencia. Los largos períodos de almacenamiento en condiciones extremas pueden hacer que las tarjetas postales se comben y atasquen la impresora.
- No cargue tarjetas postales por encima de la línea de llenado, ya que podría causar un atasco en la impresora.

Impresión de tarjetas postales

1. Inserte las tarjetas postales en una bandeja:

   Bandeja 1 (MPT)

   - Inserte las tarjetas postales de tamaño EE.UU. grande y A6 **por el borde largo** y **cara abajo** en la bandeja 1 (MPT). Coloque la parte **superior** de la tarjeta postal de tal manera que entre **en primer lugar** (el lado **izquierdo** de la impresora).

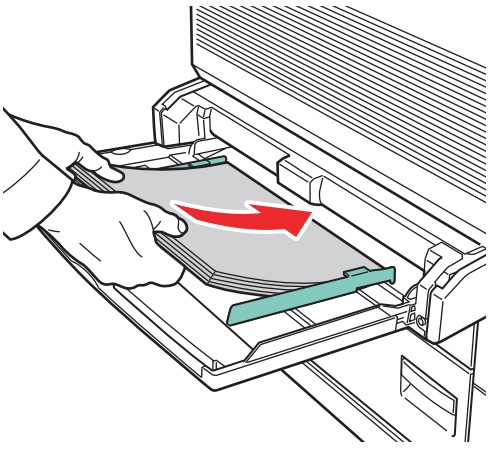

5500-219

Copyright © 2004 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados.

- Inserte las tarjetas postales de tamaño EE.UU. pequeño **por el borde corto** y **cara abajo** en la bandeja 1 (MPT) únicamente. Coloque la parte **superior** de la página hacia la parte **posterior** de la impresora.

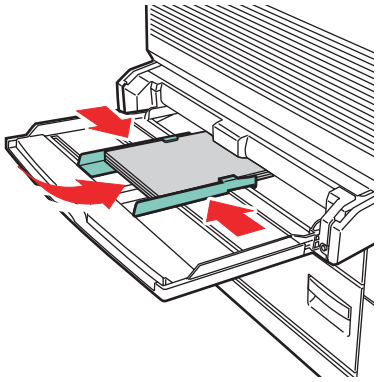

5500-257

Bandeja de sobres

- Inserte las tarjetas postales de tamaño EE.UU. grande y A6 **por el borde largo** y **cara arriba** en la bandeja opcional de sobres. Coloque la parte **superior** de la tarjeta postal hacia la parte **izquierda** de la bandeja.

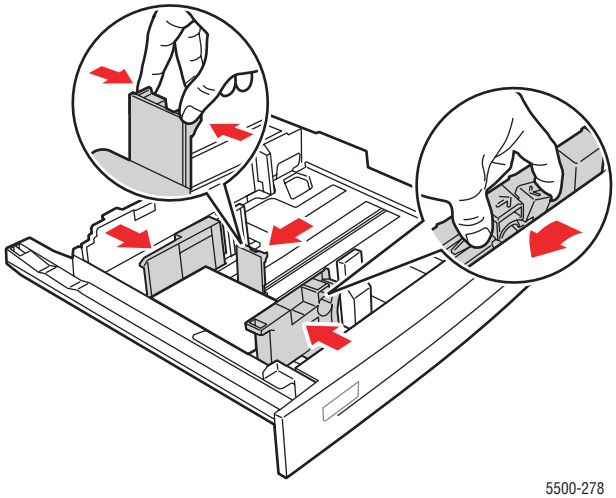

5500-278

2. Ajuste las guías de papel al tamaño de las tarjetas postales.
3. Si se le indica en el panel frontal de la impresora, presione el botón **OK** para aceptar el tamaño y el tipo de papel resaltados. Si ha modificado el tipo o el tamaño del papel, haga lo siguiente:
   a. Seleccione **Cambiar** y presione el botón **OK**.
   b. Seleccione **Cartoncillo** y, a continuación, presione el botón **OK**.
   c. Seleccione el tamaño de papel y, a continuación, presione el botón **OK** para guardar su elección.
4. En el controlador de impresora, seleccione **Cartoncillo** como tipo de papel, o bien la **Bandeja 2** como origen del papel.